


INSTRUCCIONES DE USO


- La combinación predefinida de fábrica es 0-0-0-0, a pesar de que los diales pueden aparecer en otros números.

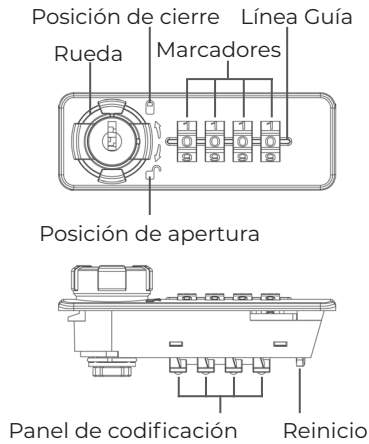

PARA ABRIR:


Gire los marcadores para alinear los números de la combinación de apertura en la línea de guía

Gire la rueda a la posición de apertura

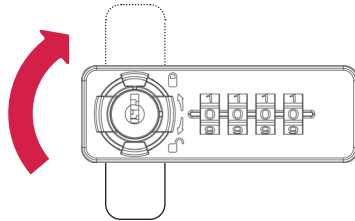

PARA BLOQUEAR:

Gire la rueda a la posición de cierre

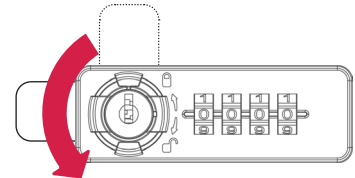


VIDEO DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO




- Dependiendo del tipo de armario e instalación, puede que tenga que girar la rueda entre 90 ° o 180 ° para hacer funcionar el bloqueo

CÓMO RESTAURAR SU COMBINACIÓN


- Deje los marcadores en la combinación 0-0-0-0 (Fig. A).
- Gire la rueda a la posición de apertura. (Fig. B)
- Presione la palanca de reinicio en la parte posterior de la cerradura de la posición "A" a la posición "B". (Fig. C). Establezca su propia combinación deseada.
- Fijar de nuevo la palanca de reinicio a la posición "A" (Fig. D). El sistema de bloqueo está ahora listo para abrir con su nueva combinación.




(Fig. A)

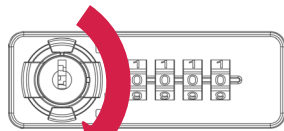

(Fig. B)




(Fig. C)



(Fig. D)

CÓMO DESCODIFICAR LA COMBINACIÓN OLVIDADA

- Presione el panel de codificación hacia abajo. Siga presionando y gire el marcador hasta que el panel de codificación se hunda y escuche un clic. (Fig. E) Repita el mismo proceso para todos los marcadores, y restaurará los números de apertura.

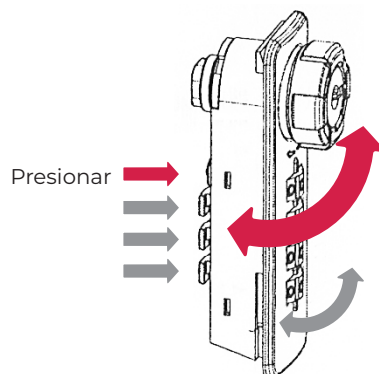

- La llave maestra se puede utilizar en cualquier momento para abrir una cerradura en caso de emergencia.

- Mantenga su combinación secreta en un lugar accesible para futuras consultas.