



MODE D'EMPLOI

- La combinación predeterminada que es suministrada por el fabricante es 0-0-0-0, incluso si otros números se muestran en el dial.

Position fermée Ligne de guidage
Molette Indicateurs

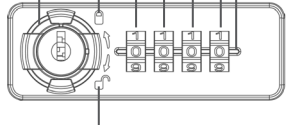

Position ouverte

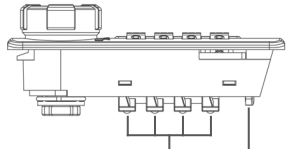


Panneau d'affichage du code Redémarrage

POUR OUVRIR:


Gire los marcadores para alinear los números de la combinación de apertura en la línea de guía

Gire la rueda a la posición de apertura

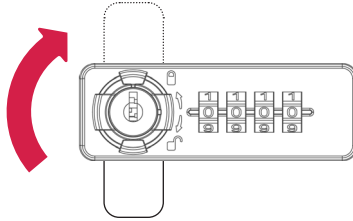

BLOQUEO:

Gire la rueda a la posición de cierre

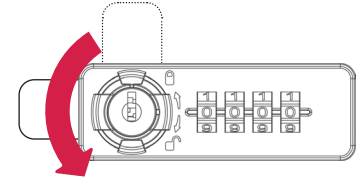


VIDÉO DU MODE D'EMPLOI




- En fonction du modèle de l'armoire et de l'installation, vous devez peut-être tourner la molette entre 90 ° ou 180 ° pour activer le blocage.

COMMENT RÉCUPÉRER VOTRE CODE


- Affichez la combinaison 0-0-0-0 (Fig. A).
- Tournez la molette vers l'ouverture (Fig. B).
- Appuyez sur le levier situé à l'arrière de la serrure sur la position « A » puis vers la position « B » (Fig. C). Positionnez les molettes sur votre combinaison souhaitée.
- Fixez de nouveau le levier vers la position « A » (Fig. D). Le système de blocage est prêt avec votre nouvelle combinaison.




(Fig. A)

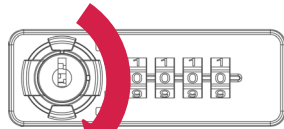

(Fig. B)




(Fig. C)



(Fig. D)

COMMENT DÉBLOQUER UN CODE OUBLIÉ

- Appuyer sur l'affichage du code vers le bas. Tout en appuyant, tourner l'écran jusqu'à entendre un clic. Répéter la même action sur tous les cadrans et modifier les combinaisons d'ouvertures.

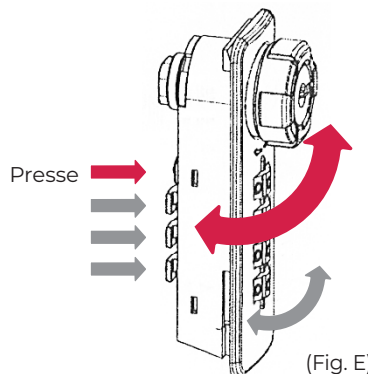

(Fig. E)

- La clef universelle peut être utilisée à tout moment pour ouvrir une serrure en cas d'urgence.
- Garder la combinaison en lieu sûr et accessible en cas de besoin.