



RÉGLAGE DU CODE UTILISATEUR

1

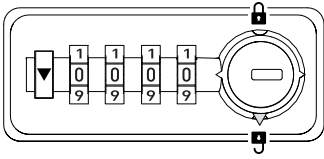


Situation initiale.
Tous les chiffres sont réglés sur « 0 », la serrure est ouverte.

2

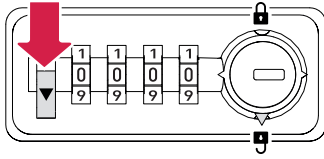


Pousser l'interrupteur de programmation dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3

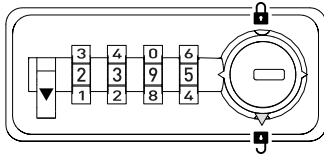

Régler un code personnel et noter ce code personnel.


4

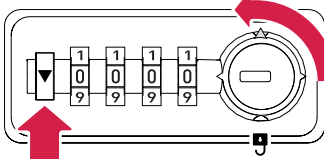

4.1 Remettre l'interrupteur de programmation en position initiale.
4.2 Fermer la serrure.
4.3 Le nouveau code personnel est sauvegardé.


MODIFICATION DU CODE UTILISATEUR

1

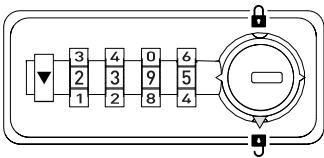


Régler un code utilisateur valide.

2

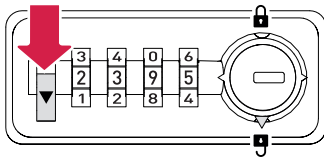


Pousser l'interrupteur de programmation dans le sens de la flèche.

3

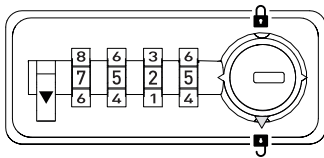

Régler le nouveau code utilisateur et noter ce code personnel.


4

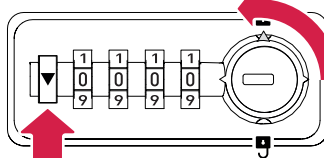

4.1 Remettre l'interrupteur de programmation en position initiale.
4.2 Fermer la serrure.
4.3 Le nouveau code personnel est sauvegardé.

OUVERTURE D'URGENCE SANS RÉINITIALISATION DU CODE


1

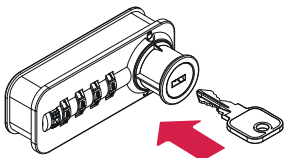

Insérer la clé d'urgence. Elle est disponible auprès de l'administration de l'immeuble.

2


OPEN LOCK

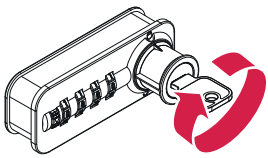

2.1 Faire tourner la clé de 180° vers la droite.
2.2 Faire tourner le bouton rotatif de 180° vers la droite.


3

CLOSE LOCK

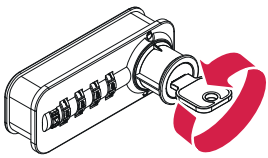

3.1 Faire tourner le bouton rotatif de 180° vers la gauche.
3.2 Faire tourner la clé de 180° vers la gauche.


4

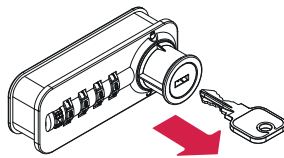

Retirer la clé d'urgence. La serrure est de nouveau fermée. Le code d'accès reste inchangé.


DÉTERMINATION D'UN CODE INCONNU

1

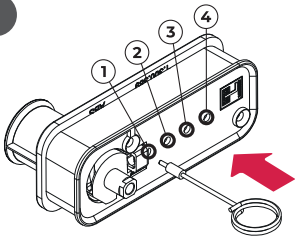


Insérer la clé de décodage dans l'orifice no 1.

2

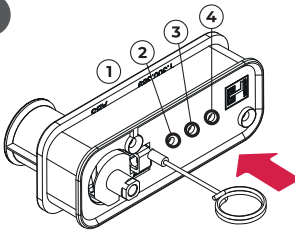


Appuyer légèrement sur la clé de décodage en faisant tourner la roue chiffrée 1 jusqu'à ce que la clé s'enclenche. Répéter la procédure pour les roues chiffrées 2-4.

3

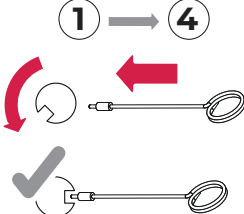

1 → 4

4

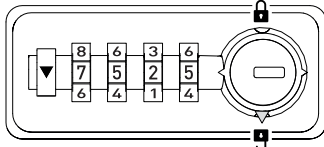

Noter le code trouvé. Procéder ensuite au contrôle du fonctionnement. La serrure peut de nouveau être utilisée et programmée.